


# TERMINATOR™

## CONSTRUA O T-800 2

### PEÇAS DA CABEÇA E DO BRAÇO DIREITO

Nesta segunda sessão, começaremos montando o esquelético e inquietante sorriso do *Terminator T-800*. Iniciaremos pela área do maxilar e dos dentes superiores, e depois uniremos o primeiro segmento do braço direito.

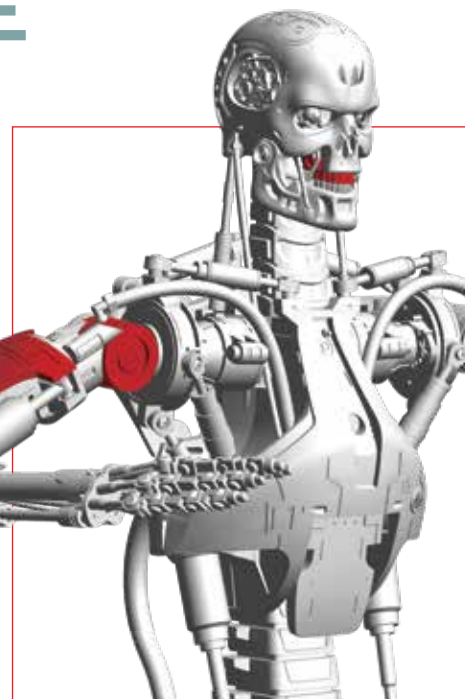

#### LISTA DE PEÇAS

- 2-1 Maxilar superior
- 2-2 Dentes superiores
- 2-3 Peça do braço direito A
- 2-4 Peça do braço direito B
- 2-5 Peça do braço direito C
- 2-6 3 parafusos PB de 2 x 6 mm (1 sobressalente)
- 2-7 3 parafusos PB de 2 x 4 mm (1 sobressalente)
- 2-8 3 parafusos KB de 2 x 6 mm (1 sobressalente)

#### É NECESSÁRIO...

Uma chave de fenda (estrela) adequada.

Super Cola instantânea e um palito para aplicá-la.




## PASSO 1

Como em sua primeira sessão, antes de começar, examine com atenção as peças que vieram com o segundo fascículo. Certifique-se que todas as peças inclusas no fascículo coincidam com a lista de peças mostradas na página anterior e identifique cada peça com seu número correspondente.

Como no fascículo 1, para esta sessão não precisará de todas as peças recebidas. Neste caso, pode guardar a **2-3 (peça do braço direito A)**, que utilizará futuramente.

Certifique de ter uma chave de fenda em mãos. Tenha em mente a sutil diferença entre os parafusos KB 2x6mm e os PB 2x6mm: os KB possuem cabeças escareadas; já nos PB são mais arredondadas e maiores.

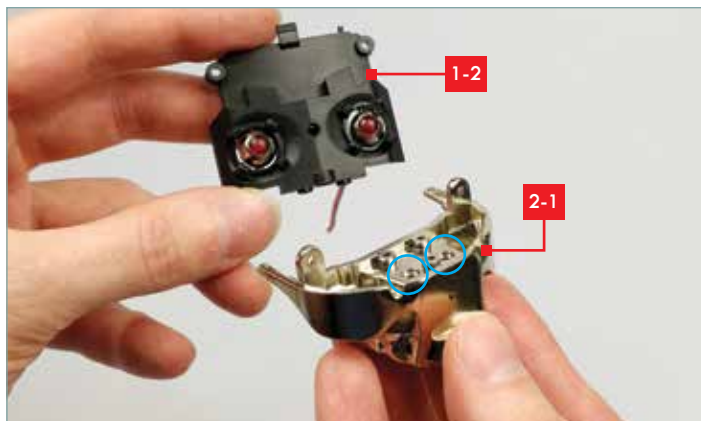

## PASSO 2


A primeira coisa que faremos nesta sessão é introduzir o maxilar superior (2-1) nas cavidades oculares pretas que foram montadas na sessão anterior (1-2). Note que o maxilar superior (2-1) conta com uma série de orifícios para parafusos (assinalados com círculos azuis). Alinhe-os com a série de orifícios que estão no interior da parte das cavidades oculares.



## PASSO 3


Encaixe as peças entre si com cuidado para não danificar os cabos de LED que já havia colocado.

Em seguida, ocalize os parafusos PB 2x6 mm (2-6): são os parafusos mais largos, com a cabeça arredondada.

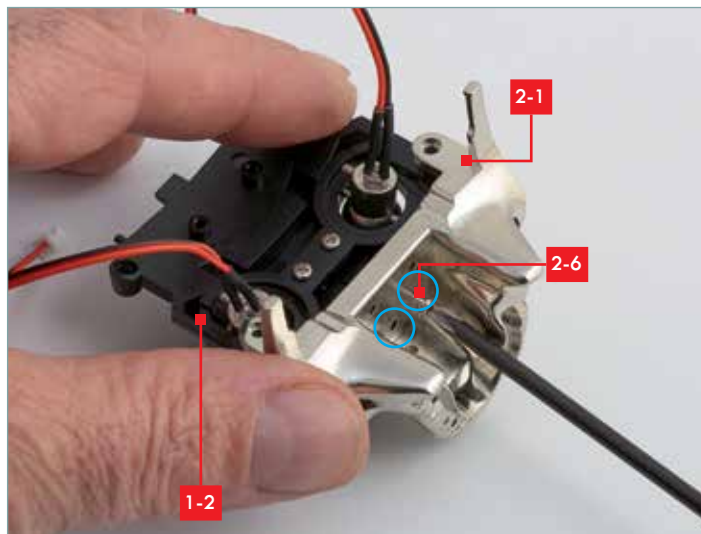

## PASSO 4

Utilizando uma chave de fenda adequada, introduza os parafusos PB 2x6mm (2-6) em seus orifícios correspondentes na parte inferior do maxilar superior (2-1), abaixo dos olhos, como pode se ver na fotografia (assinalados pelos círculos azuis). Aperte-os com firmeza, sem forçá-los.

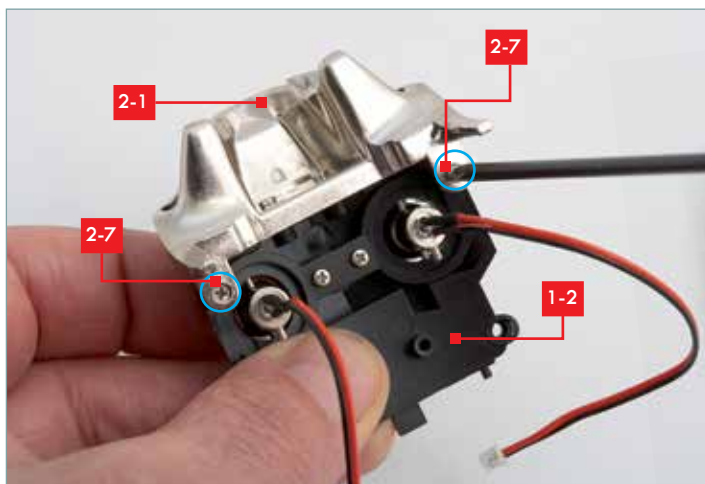

## PASSO 5

Introduza os parafusos PB 2x4 mm (2-7), os menores, com a cabeça redonda, nos orifícios do maxilar superior (e através da peça das cavidades oculares). Os orifícios dos parafusos se encontram em ambos os lados das cavidades oculares, como é assinalado pelos círculos azuis. Como antes, parafuse-os em seu encaixe com firmeza, porém, sem forçá-los.

## UM CONSELHO!


Utilize uma super cola instantânea durante a montagem.



Sempre que utilizar super cola instantânea, lembre-se de aplicar em quantidades bem pequenas. Recomendamos que use uma cola em gel, que pode ser aplicada com muita precisão em superfícies relevantes utilizando um palito.

Aplique uma gota bem pequena da cola em uma das superfícies que deseje unir, pressione-as entre si e espere por alguns instantes para que a cola se endureça.


Tenha cuidado e lembre-se que a cola pode grudar na pele com a mesma facilidade que se gruda em outras superfícies. Por conta disso é recomendado usar um palito, que permitirá ter uma precisão maior.

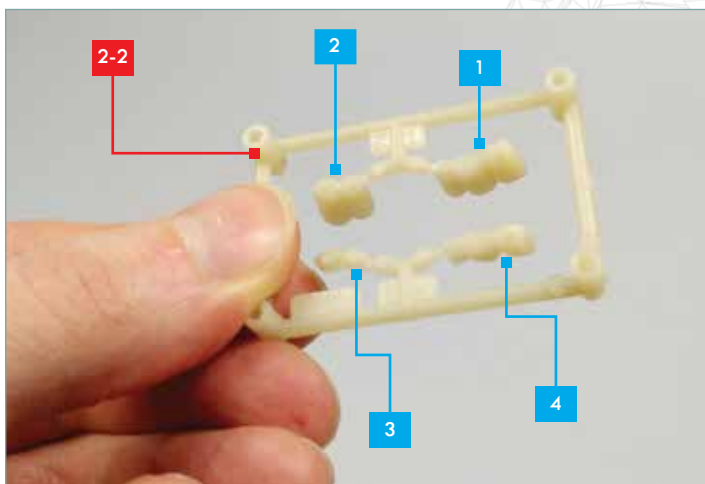

## PASSO 6


Agora pode passar a encaixar os dentes superiores (2-2) no maxilar superior. Os quatro jogos de dentes são diferentes, por isso é fundamental que tenha em mente o número de peças que os dentes tem indicado na armação antes de removê-los.

Deixe-os numerados com clareza até que vá colocá-los. Também pode ser útil examinar a fotografia à direita, uma vez que tenha extraído os dentes da armação (no caso que não se lembre qual a parte correspondente de cada peça).

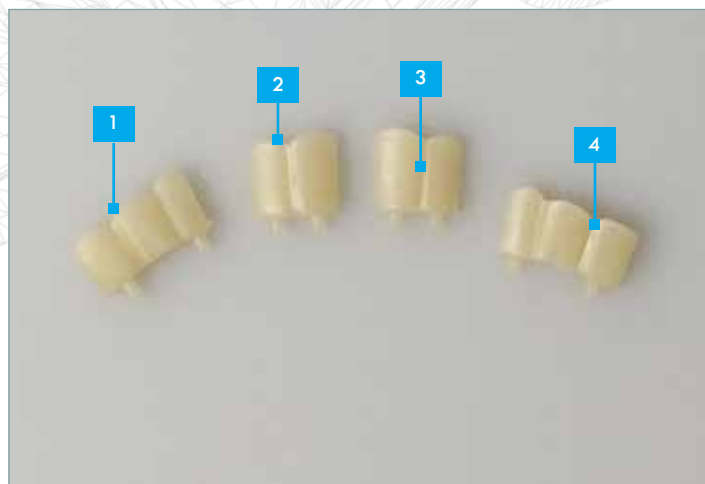

Recomendamos que use uma faca utilitária ou um alicate pequeno para extrair os dentes da armação, visto que são peças mais delicadas que podem ser danificadas quando extraídas.

Tenha sempre muito cuidado ao utilizar facas ou qualquer ferramenta que possua lâminas.

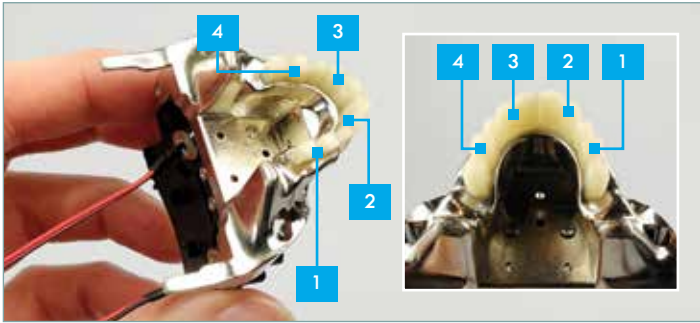

## PASSO 7

Confirme que todos os dentes se encaixem em seus encaixes e que correspondam com a fotografia acima. Em seguida, retire o primeiro jogo de dentes e, com um palito, aplique uma gota minúscula de super cola instantânea nas saliências posicionadas na parte superior dos dentes.


Fixe essa seção dos dentes segurando-os por alguns segundos enquanto a cola se adere. Repita o processo com os outros três jogos de dentes.



## PASSO 8


Uma vez que os dentes estejam bem presos, chegou o momento de montar as primeiras peças do braço direito.

Encontre as peças do braço direito B (2-4) e C (2-5) que vieram com este fascículo.

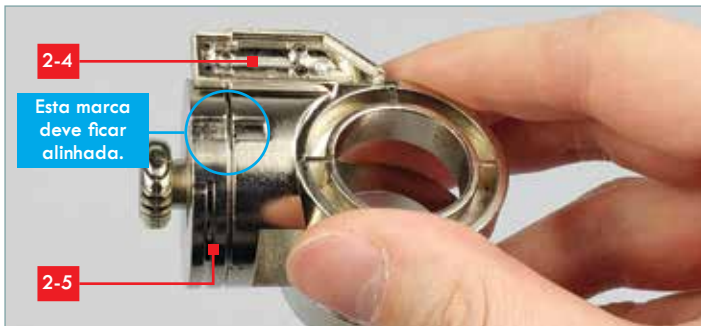

## PASSO 9

Encaixe as duas peças (2-4 e 2-5) entre si, como pode ser visto na fotografia. Certifique-se que os orifícios para parafusos da peça C (2-5) correspondam com os da peça B (2-4) e que se encaixem corretamente. Há uma marca em ambas as peças que deve ficar alinhada, como demonstrado pela imagem.

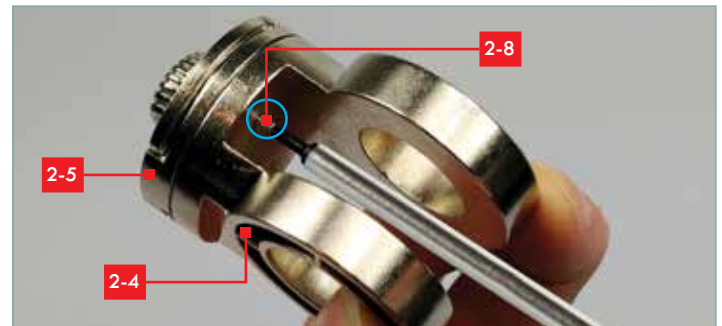

## PASSO 10

Em seguida, fixe ambas as peças entre si usando os parafusos KB 2x6 mm (2-8), ou seja, os de cabeça entachada e menores, com uma chave de fenda adequada. Lembre-se sempre de não empregar força excessiva quando parafusar os parafusos pequenos para não danificar as peças.



## ETAPA COMPLETADA!

Após esta segunda sessão, a cabeça de seu *Terminator T-800* começa a tomar forma. Antes de terminar, certifique-se que os componentes montados correspondam com os que são mostrados nas imagens de cada passo, assim como neste exemplo final.

Por último, não deixe de recolher e guardar bem as peças e parafusos para serem utilizados em uma sessão futura. Usar pequenos sacos plásticos transparentes, marcados com uma etiqueta ou uma anotação feita com caneta indelével é particularmente útil no caso dos parafusos.