


TERMINATOR™

CONSTRUA O T-800 8

PEÇAS PARA O POLEGAR E A PALMA DA MÃO DIREITA

Nesta remessa irá montar o polegar direito e o unirá à palma da mão junto com o primeiro dedo, montado no fascículo 3.

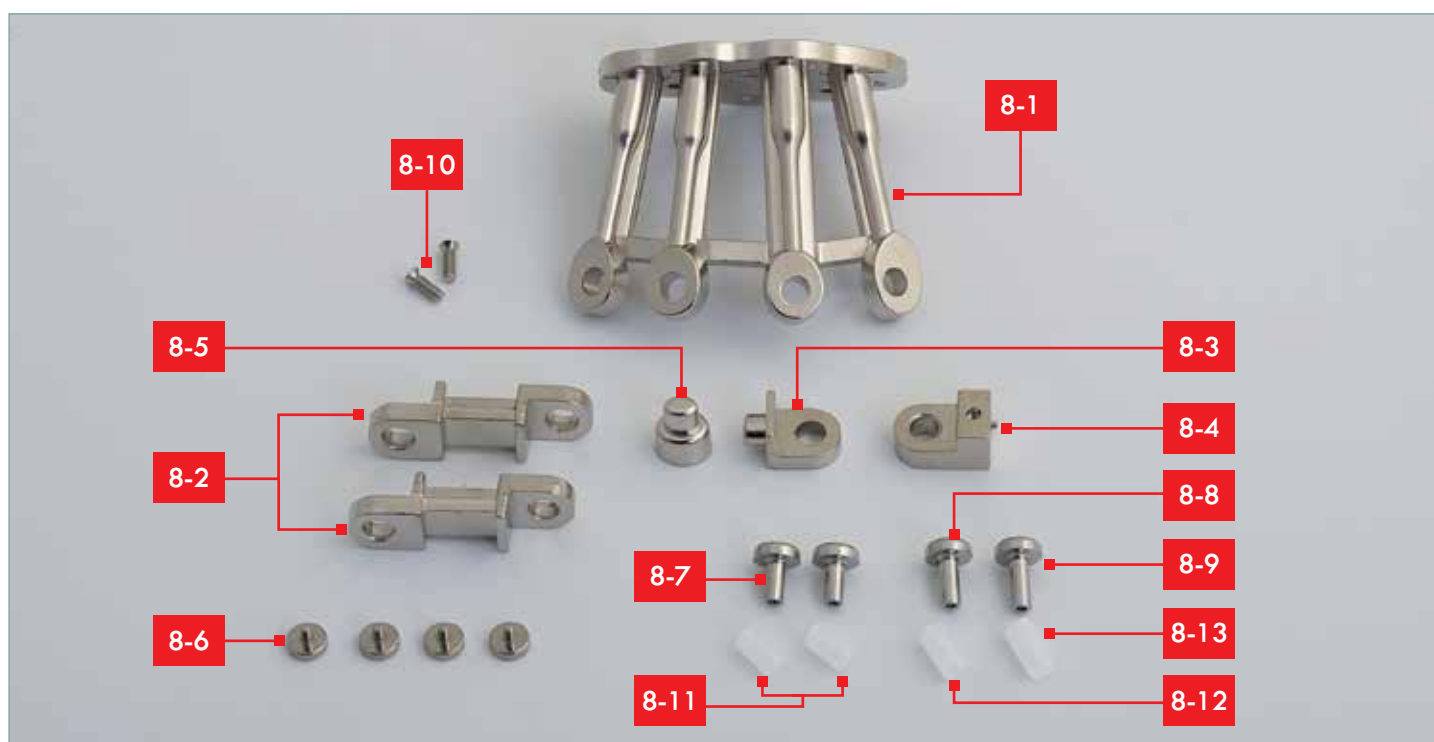


LISTA DE PEÇAS

8-1	Palma direita	8-9	1 conector do polegar direito D
8-2	2 peças do polegar direito A	8-10	2 parafusos KM de 2 x 6 mm (1 sobressalente)
8-3	Polegar direito B	8-11	2 cilindros de fricção para as peças 8-7
8-4	Polegar direito C	8-12	1 cilindro de fricção para a peça 8-8
8-5	Polegar direito D	8-13	1 cilindro de fricção para a peça 8-9
8-6	4 conectores do polegar direito A		
8-7	2 conectores do polegar direito B		
8-8	1 conector do polegar direito C		

É NECESSÁRIO...

Uma chave de fenda de estrela adequada e super cola instantânea.

Um dedo montado no fascículo 3.

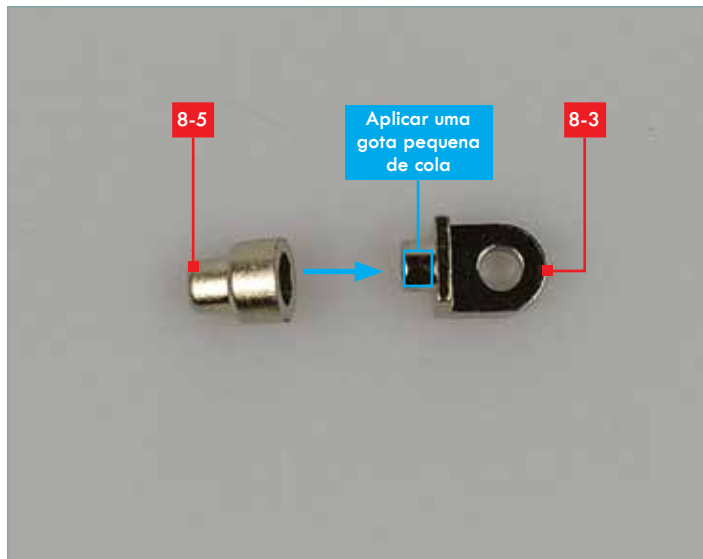

PASSO 1


Verifique se você tem todas as peças deste fascículo. Em seguida, localize as peças **8-5** e **8-3**, que fazem parte do polegar direito.

Aplique uma pequena gota de super cola instantânea com um palito na área indicada na fotografia.



PASSO 2


Encaixe a peça **8-5** com pressão na **8-3**, seguindo a direção da seta azul (imagem acima). A partir de agora, chamaremos esta peça combinada de **8-3**.

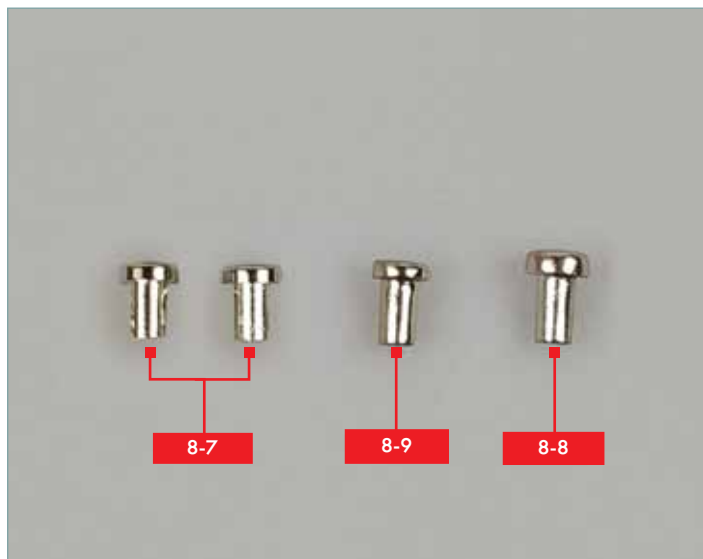

PASSO 3

Pegue os dois conectores de encaixe de pressão **8-7**, o conector **8-8** e conector **8-9**. Observe que eles são de três comprimentos diferentes.

Separe-os por tamanho e mantenha-os à mão para usar nos próximos passos.

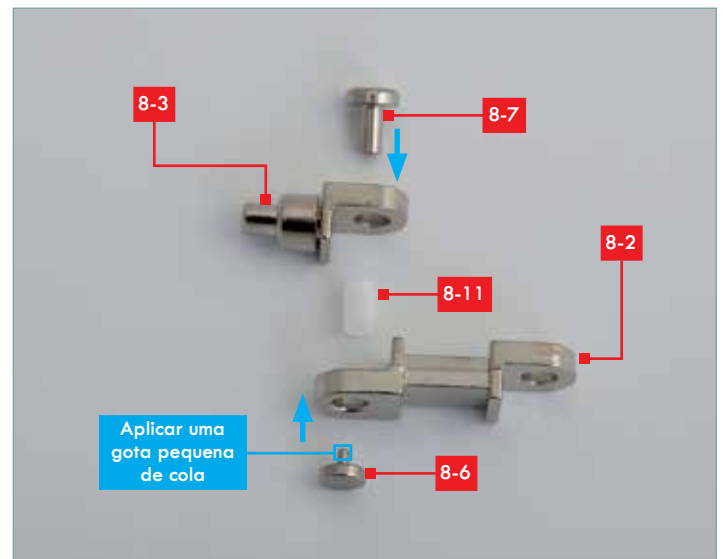


PASSO 4

A peça **8-3**, completada no passo 2, se encaixa na peça **8-2** por meio dos conectores de encaixe de pressão **8-7** e **8-6** e pelo cilindro de fricção **8-11**, conforme indicado pelas setas azuis (veja a foto a seguir para ver a articulação completa). Lembre-se de aplicar previamente uma gota de cola na área indicada da peça **8-6**.



PASSO 5

A primeira seção do polegar deve ficar assim quando as fases de montagem acima forem concluídas. Quando a cola aplicada no passo anterior secar, verifique se a articulação pode se mover.

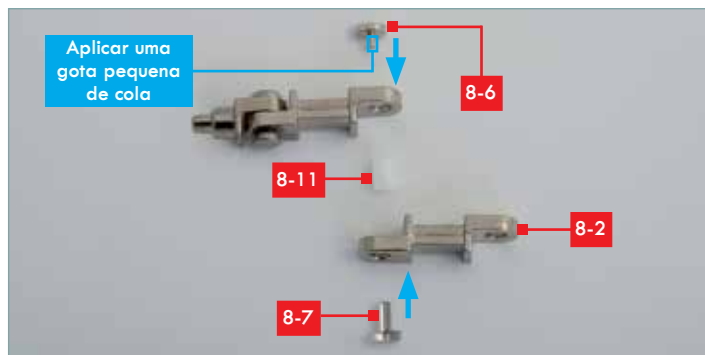


PASSO 6

Em seguida, localize e coloque em sua área de trabalho o segundo conector **8-6** do polegar direito e o segundo polegar direito A (**8-2**), juntamente com um conector **8-7** e um cilindro de fricção **8-11**. Observe que, desta vez, as peças **8-6** e **8-7** têm sua posição invertida em relação à articulação anterior.




PASSO 7

As duas primeiras articulações do polegar ficarão assim quando forem concluídas. Assim como no passo 5, quando a cola estiver seca, verifique se as articulações do seu T-800 podem se mover.

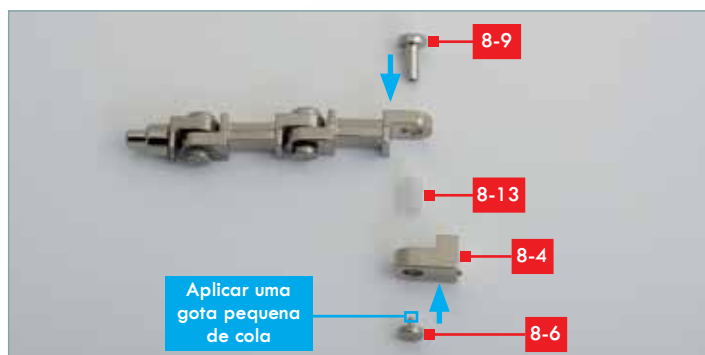


PASSO 8

Com as suas duas primeiras articulações em mãos, adicione agora o conector **8-9** (o mais longo dos três), o polegar direito C (**8-4**), um cilindro de fricção **8-13** e um dos conectores **8-6**. Você deve alinhá-los como mostrado na fotografia. Aplique cola no conector **8-6** e, em seguida, encaixe as peças entre si, seguindo a seta azul.

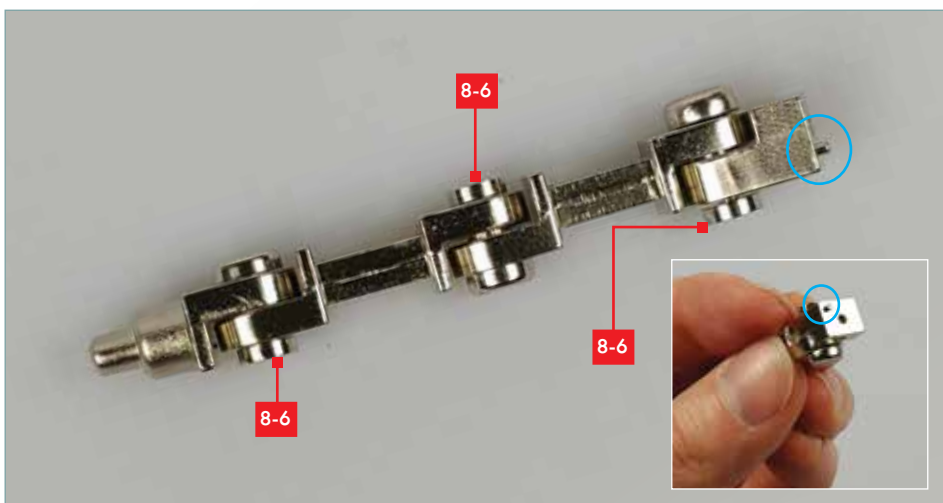

PASSO 9


O polegar completo do *Terminator* possui esta aparência. Dê uma boa olhada na protuberância indicada no destaque (marcada com o círculo azul). Deverá tê-la em mente durante o próximo passo.

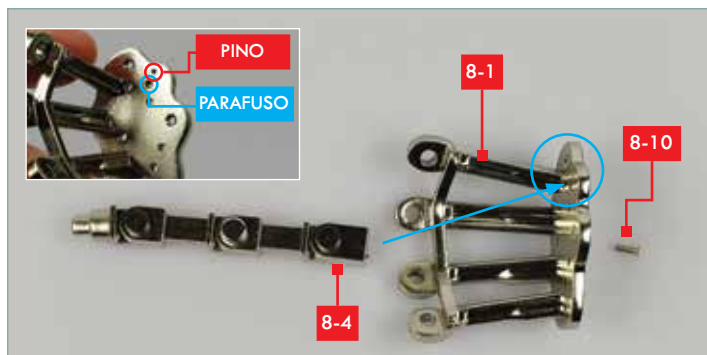

PASSO 10

Agora, pegue a palma da mão direita (**8-1**) e um parafuso KM 2x6mm (**8-10**). Organize-os como pode ser visto na fotografia.

O pino localizado na peça **8-4** se encaixa no orifício marcado como «PINO» na imagem, o que ajudará a evitar que o polegar gire enquanto o parafuso é apertado.

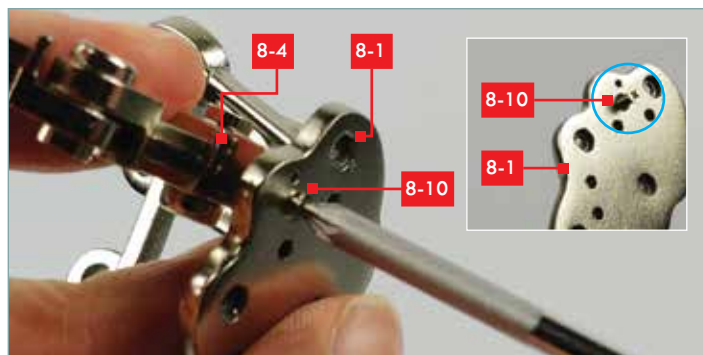


PASSO 11

Insira o pino de posicionamento da peça **8-4** no orifício **8-1** (no destaque do passo 10). Enquanto segura a peça **8-4**, insira um parafuso KM de 2 x 6 mm (**8-10**), conforme mostrado na imagem e aperte-o para fixá-lo.




PASSO 12

O polegar ficará assim uma vez colocado na palma da mão do *Terminator*. Como você pode ver, os dedos serão totalmente articulados.

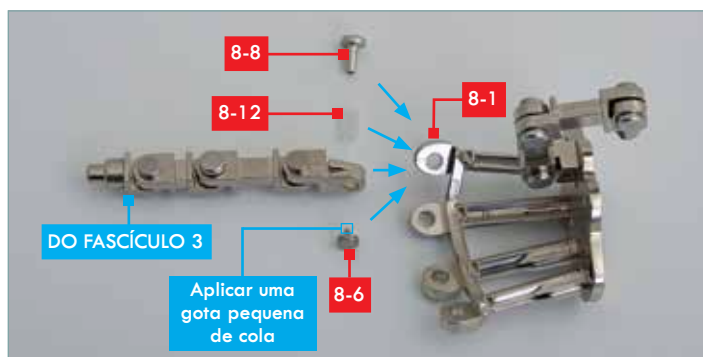

PASSO 13

Pegue o dedo que você montou na sessão 3, e o conector **8-8**, o cilindro de fricção **8-12** e o último conector **8-6**. O dedo se acopla ao punho na posição do dedo indicador (da peça **8-1**) como mostrado a fotografia. Aplique uma gota de cola no conector **8-6** e encaixe-o no **8-8** (siga as setas azuis) através do cilindro.

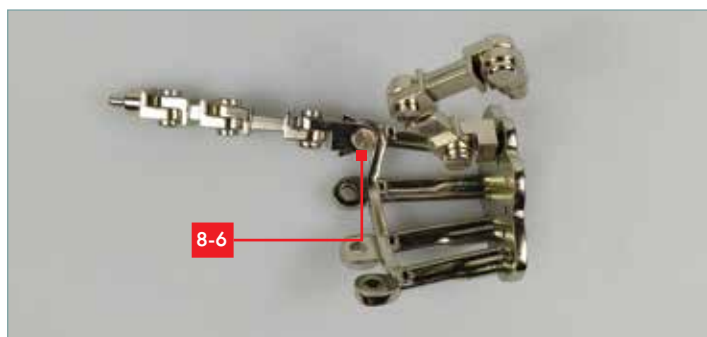

PASSO 14

O dedo deve ficar assim uma vez conectado ao punho, com a peça **8-8** acima e a **8-6** abaixo como pode ser visto nesta orientação.



ETAPA COMPLETADA!

É este o aspecto que a palma da mão, o polegar e o primeiro dedo da mão direita do seu *Terminator* deve ter. Quando estiver satisfeito com o resultado, guarde as peças até a hora de adicionar o próximo dedo.